


Применение переключателя GRM:

Переключатель "GRM" предназначен для установки системы питания газом «пропан-бутан» на автомобилях с карбюраторными двигателями и изменения вида топлива с бензина на газ и с газа на бензин.


Монтажная схема переключателя:

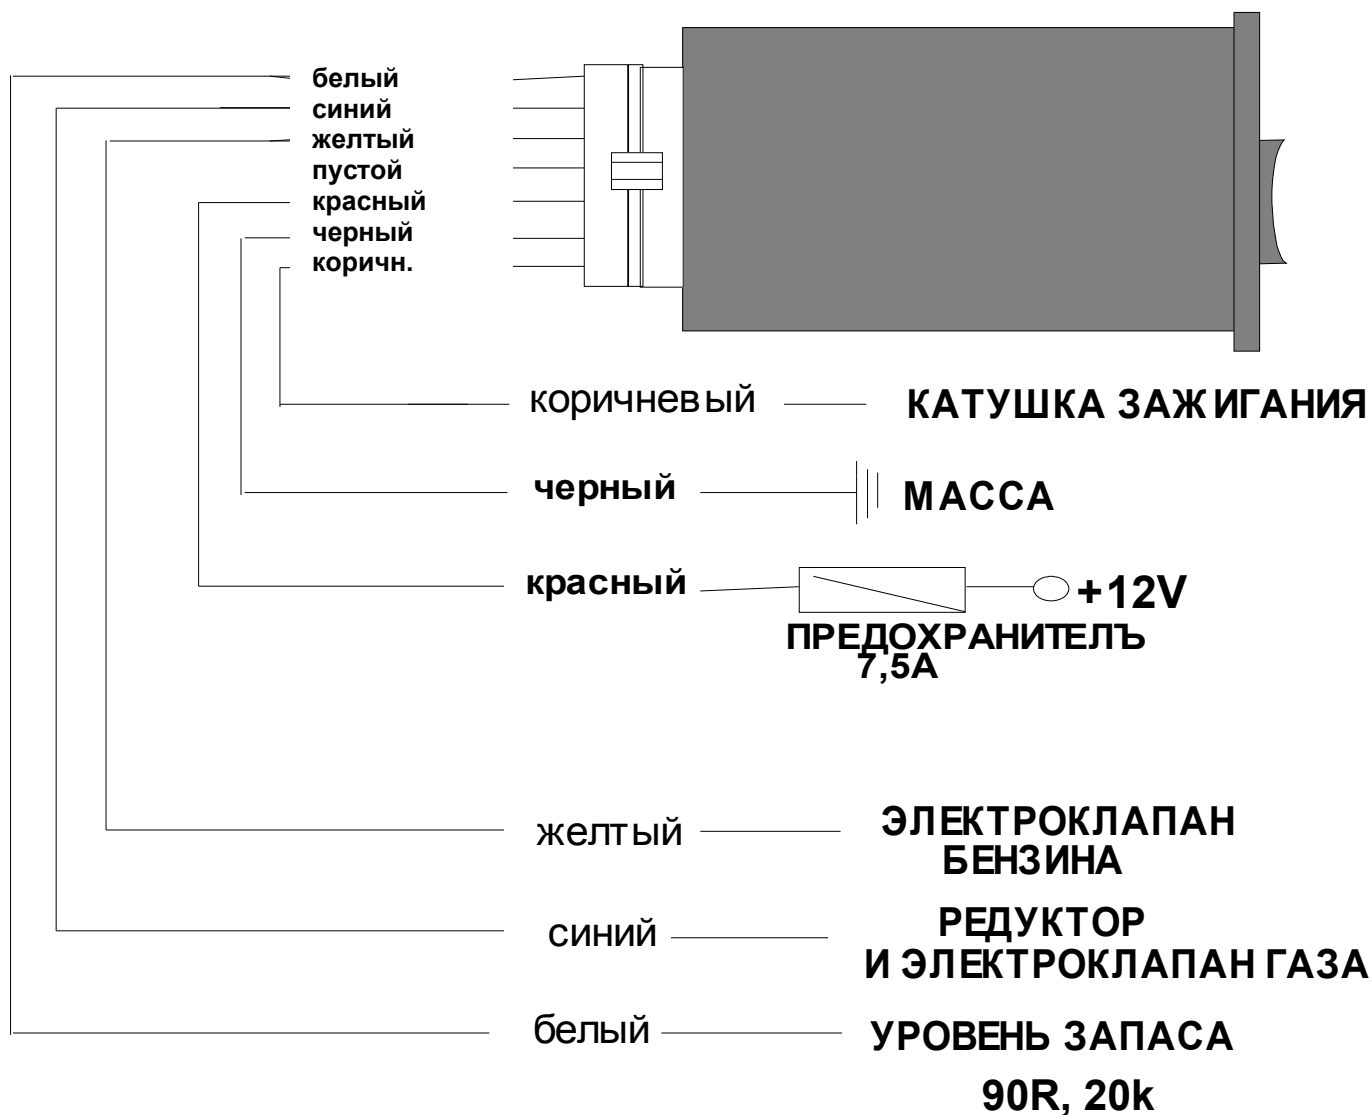

Настройка устройства:

После установки переключателя, согласно монтажной схеме, он не требует дополнительной настройки. Установка уровня запаса газа производится переключателем S2, запас без полного отображения работает в позиции 90R. Время отключения электроклапана газа делается с помощью потенциометра P1, размещенного на боковой стенке устройства. При помощи переключателя S1 можно выбрать обороты – хорошие или плохие.

Работа переключателя:

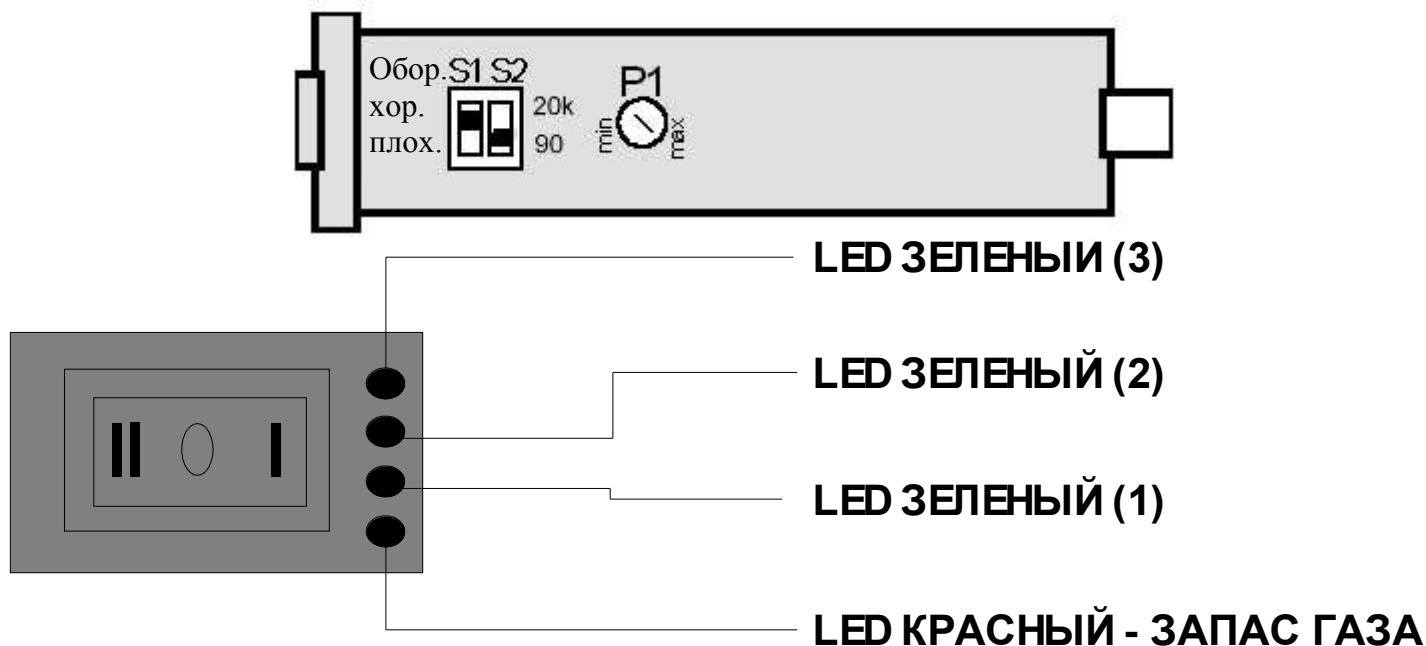

Позиции переключателя размещенных на боковой стенке устройства:

S1 – выбор оборотов

- **вверх** - хороший уровень сигнала.
- **вниз** - плохой уровень сигнала.

S2 – запас газа

- **вверх** -20k.
- **вниз** – 90 Ohm (тоже запас без полного отображения).

P1 – потенциометр времени отключения электроклапана газа при возникновении оборотов (диапазон: 0,1 – 4с).

Позиции переключателя:

0 – **Сжигание**, электроклапаны (газа и бензины) закрыты.
(LED мигают 1,3 и 2)

I - **Работа на бензине** (указатели LED не светятся);

II – **Работа на газе** (LED светятся в зависимости от уровня газа в резервуаре).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА:	Переключатель GRM
Напряжение питания номин.	14V
Напряжение питания максим.	10..16V
Рабочая температура	-25...+70 st. C
Ток питания	0,15A
Вход оборотов	$U_{вх.}=0 - 35V, R_{вх.}=100k\Omega$
Вход запаса	$U_{вх.}=0 - 16V$

Номер документа о стандартизации:

E8 67R - 013512

Гарантия:

Изготовитель гарантирует правильную работу устройства в течение 12 месяцев от даты покупки. В случае неправильной работы устройства просим выслать его вместе с настоящей Инструкцией и описанием поломки на место покупки. Не подлежат рекламации устройства поврежденные в результате неправильного подключения, вмешательства некомпетентных лиц или имеющих механические повреждения.

Дата изготовления:

Изготовитель:

LECHO Elektronika autogaz
 15-124 Białystok ul. Gen. Andersa 5D/4
 тел. (085) 675 45 03; факс. (085) 675 52 34
www.lecholpg.pl

Дистрибутор:

LECHO

Elektronika autogaz



**Переключатель вида топлива
«Бензин-Газ»
для автомобилей с карбюраторными
двигателями**