

Интсрукция по монтаже и запускании адаптера OBD 2

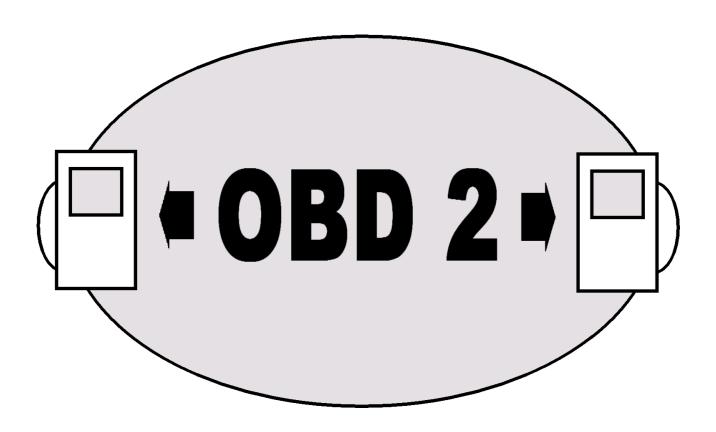

LECHO ELEKTRONIKA AUTOGAZ SP.J. ul. Gen. Andersa 26 15-124 Białystok www.lecholpg.pl

І. СОКРЯЩЁННАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

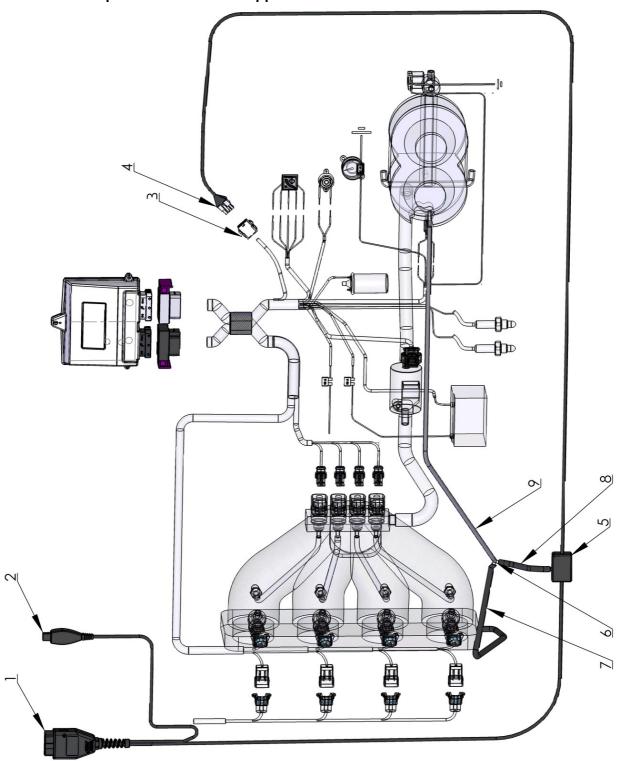

- (1) РАЗЪЁМ OBD подключить к соединению OBD2 в машине
- (2) РАЗЪЁМ USB подключить к компьютеру РС
- (4) РАЗЪЁМ СВЯЗИ БЛОКА подключить к соединению связи (3)
- (5) Модуль измерения давления с комплектом шлангов (7, 8) и тройником (6) снять трубку с разряжения и подсоеденить тройником в систему в соответсвии со схемой.



II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оснащение необходимое для правильной работы интерфейса:

- компьютер;
- программы Mini SEC или SEQUEL (с обслуживанием протокола OBD2)
- адаптер;

После подключения адаптера в разъём ОБД 2 машины, должен засветится жёлтый диод на корпусе интерфейса.

После правильного подключения в разъём ОБД 2 машины и в разъём связи блока SEQUEL или MINI SEC и компютера PC следует завести программу SEQUEL или MINI SEC. После установления связи на корпусе будет моргатать жёлтый диод.

III. ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ:

CAN 500Kb/s 11b

CAN 500Kb/s 29b

CAN 250Kb/s 11b

CAN 250Kb/s 29b

STANDARD FAST KWP2000

STANDARD SLOW KWP2000

IV ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Предел рабочих температур	-40°C +85°C		
Пределы напряжения питания	9 – 16 VDC		
Максимальный ток In	0.25A		
Измерение давления	Motorola Sensor		
Связь	PC-USB, MINISEC - DIAG, OBD2 - OBD2		



ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует правильную работу системы в течение 24 месяцев со дня покупки. В случае неправильной работы системы просим отправить её, с описанем проблемы продавцу.

Производитель не отвечает за ущерб возникший из-за неправильной установки оборудования.

Запрещено делать какие-то изменения в комплектации OBD2 -это угражает потерёй гарантии производителя.

Открытие корпуса угражает потерёй гарантийных правил.

Число пр	роизводо	ства:	
Число пј	родажи:		

Производитель:

LECHO Elektronika autogaz sp j. 15-124 Białystok ul. Gen. Andersa 26 tel. (085) 675 45 03; fax. (085) 675 52 34 www.lecholpg.pl



