



Instrukcja montażu i uruchomienia interfejsu diagnostycznego OBD 2

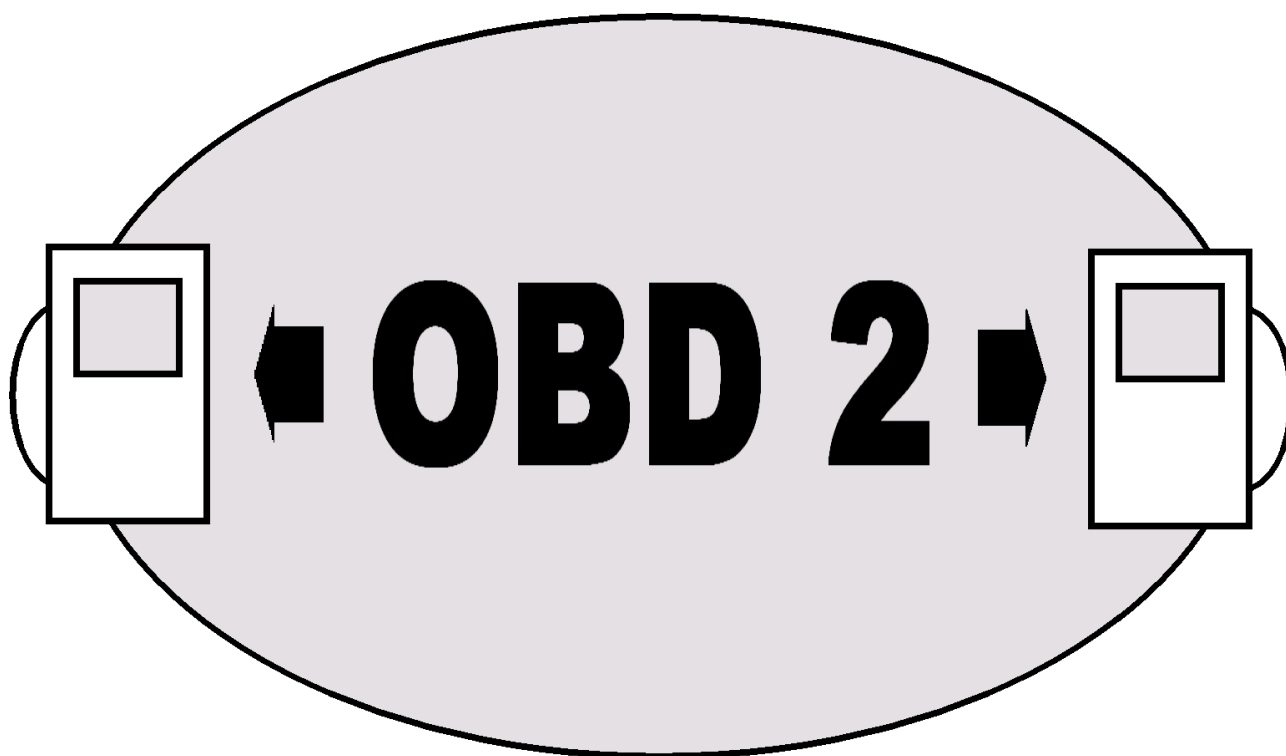

LECHO ELEKTRONIKA AUTOGAZ SP.J.
ul. Gen. Andersa 26
15-124 Białystok
www.lecholpg.pl

I. SKRÓCONA INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA

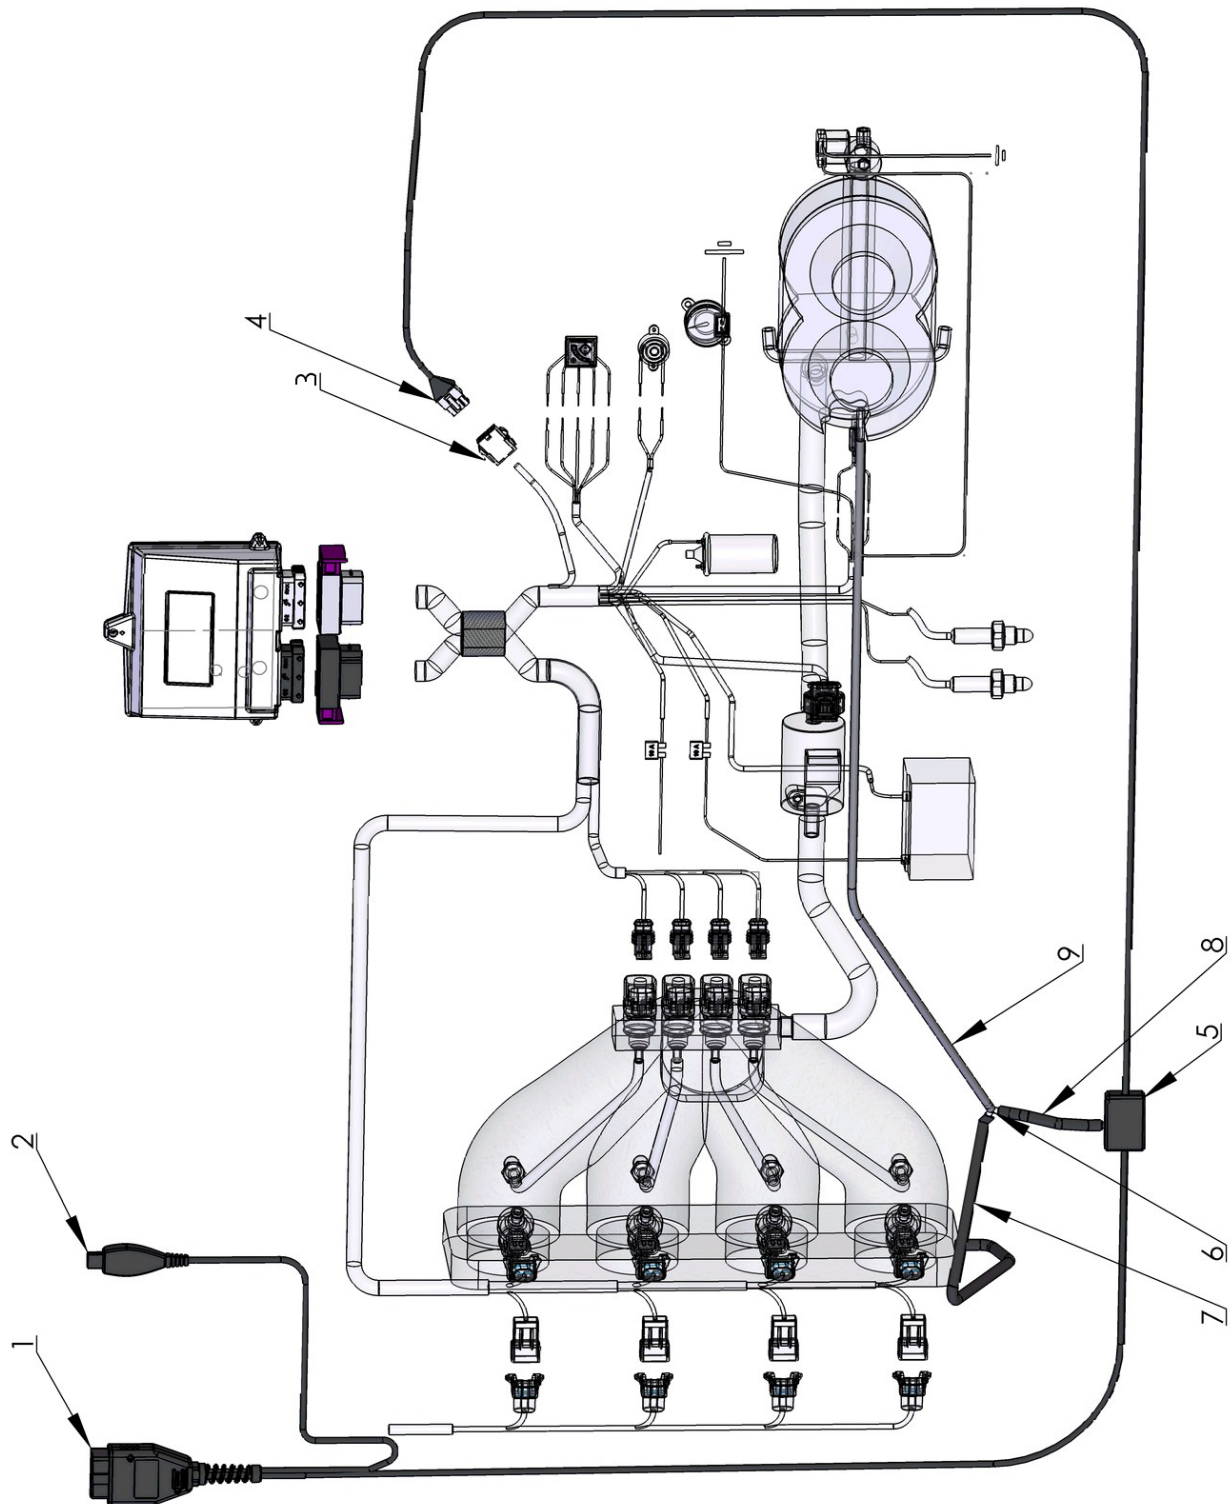

- (1) Wtyk OBD – podłączyć do złącza OBD2 w samochodzie
- (2) Wtyk USB – podłączyć do komputera PC
- (4) Wtyk komunikacji sterownika – podłączyć do złącza komunikacji (3)
- (5) Moduł pomiaru ciśnienia z kompletem rurek (7, 8) i trójnikiem (6) – zdjąć rurkę z podciśnienia i wpiąć się trójnikiem w obieg zgodnie z rysunkiem.

II. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Wyposażenie potrzebne do prawidłowego wykorzystania interfejsu:

- komputer;
- oprogramowanie MINI SEC lub SEQUEL (z obsługą protokołu OBD2)
- interfejs;

Po podłączeniu interfejsu do złącza OBD2 w samochodzie powinien zaświecić żółty wskaźnik LED na obudowie wtyku.

Po prawidłowym podłączeniu interfejsu do złącza OBD 2 w samochodzie i do złącza komunikacji sterownika SEQUEL lub MINI SEC i komputera PC należy uruchomić program Sequel lub Mini SEC. Po nawiązaniu komunikacji nastąpi pulsowanie żółtego wskaźnika LED na obudowie wtyku.

III Obsługiwane protokoły transmisji:

CAN 500Kb/s 11b

CAN 500Kb/s 29b

CAN 250Kb/s 11b

CAN 250Kb/s 29b

STANDARD FAST KWP2000

STANDARD SLOW KWP2000

IV Dane techniczne interfejsu:

Zakres temperatury pracy	-40°C +85°C
Zakres napięcia zasilającego	9 – 16 VDC
Maksymalny prąd znamionowy In	0.25A
Pomiar ciśnienia gazu	Motorola Sensor – pomiar bezwzględny
Komunikacja	PC–USB, MINISEC – DIAG, OBD2 - OBD2

GWARANCJA:

Producent gwarantuje prawidłowe działanie układu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania prosimy o przesłanie układu wraz z niniejszą instrukcją oraz opisem usterki do punktu zakupu urządzenia.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niewłaściwego montażu zestawu oraz stosowania niewłaściwych materiałów, części, podzespołów i zespołów.

Zabrania się dokonywania zamian w zestawie OBD2 pod rygorem utraty gwarancji producenta.

Otwarcie obudowy powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Data produkcji: Data sprzedaży:

Producent:

LECHO Elektronika autogaz sp j.
15-124 Białystok ul. Gen. Andersa 26
tel. (085) 675 45 03; fax. (085) 675 52 34
www.lecholpg.pl

Dystrybutor:

