


Widok wtyków sterownika

SEC ECO

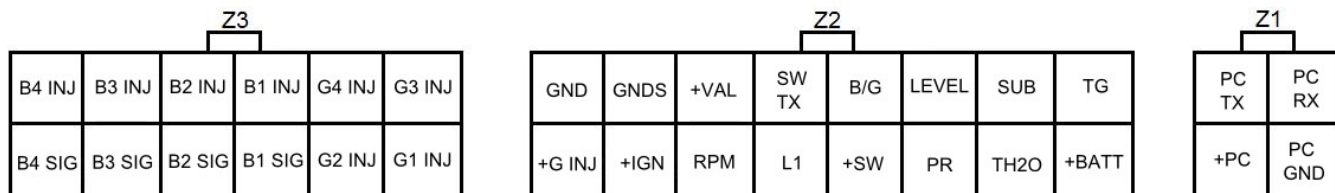

ZŁĄCZE	PIN	KOLOR	OPIS PODŁĄCZENIA
Z1	PC TX	Niebieski	Tx PC
	PC RX	Czarny	Rx PC
	+PC	Czerwony	+12V interfejsu PC
	PC GND	Biały	Masa interfejsu PC

Z2	GND	Czarny	Masa akumulator
	GNDS	Zielono-Czarny, Czarny	Masa czujników
	+VAL	Błękitny	+12V Elektrozwór
	SW TX	Żółty	Komunikacja przełącznik benzyna gaz
	B/G	Zielony	Przełącznik benzyna gaz
	LEVEL	Żółty	Sygnal poziomu gazu
	SUB	Fioletowo-Biały	Czujnik podciśnienia
	TG	Brązowy	Czujnik temperatury gazu
	+G INJ	Szaro-Czerwony	+12V zasilanie wtrysków gazowych
	+IGN	Czerwono-Brązowy	+12V Stacyjka
	RPM	Żółto-Czarny	Impuls obrotów
	L1	Fioletowy	Sygnal z sondy lambda nr 1
	+SW	Czerwony	+ Przełącznika benzyna gaz
	PR	Zielony	Czujnik ciśnienia gazu
TH2O	Pomarańczowo-Brązowy	Czujnik temperatury reduktora	
+BATT	Czerwony	+12V Akumulator	

Z3	B4 INJ	Fioletowy	Wtryskiwacz benzynowy 4 do wtryskiwacza
	B3 INJ	Czerwony	Wtryskiwacz benzynowy 3 do wtryskiwacza
	B2 INJ	Zielony	Wtryskiwacz benzynowy 2 do wtryskiwacza
	B1 INJ	Żółty	Wtryskiwacz benzynowy 1 do wtryskiwacza
	G4 INJ	Fioletowy	Wtryskiwacz gazowy 4
	G3 INJ	Czerwony	Wtryskiwacz gazowy 3
	G2 INJ	Zielony	Wtryskiwacz gazowy 2
	G1 INJ	Żółty	Wtryskiwacz gazowy 1
	B4 SIG	Fioletowo-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 4 do ECU samochodowego
	B3 SIG	Czerwono-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 3 do ECU samochodowego
	B2 SIG	Zielono-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 2 do ECU samochodowego
	B1 SIG	Żółto-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 1 do ECU samochodowego