
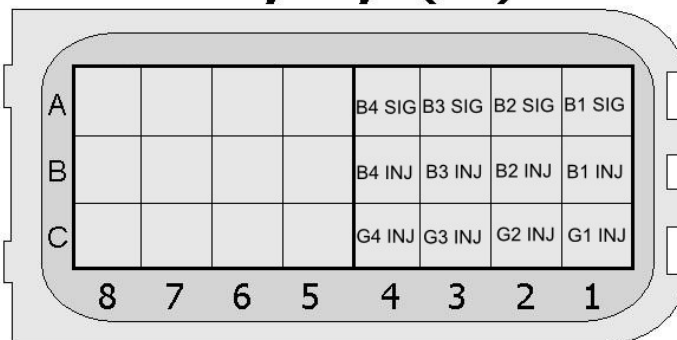


Widok wtyków sterownika

SEC PRO 4 cyl

Czarny wtyk (Z1)

Szary wtyk (Z2)

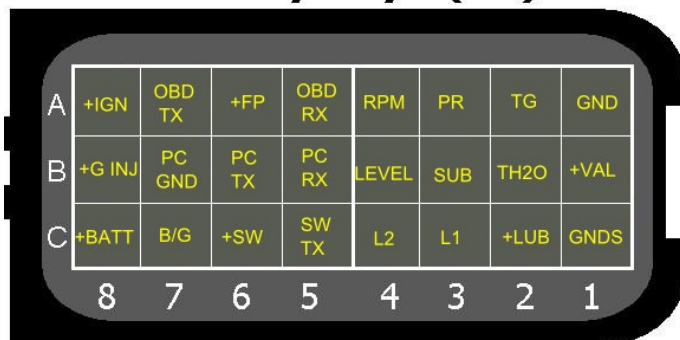

ZŁĄCZE	PIN	KOLOR	OPIS PODŁĄCZENIA
CZARNE	+IGN	Czerwono-Brazowy	+12V Stacyjka
	+G INJ	Szaro-Czerwony	+12V zasilanie wtrysków gazowych
	+BATT	Czerwony	+12V Akumulator
	OBD TX	Biały	Tx OBD
	PC GND	Czarny	Masa interfejsu PC
	B/G	Zielony	Przełącznik benzyna gaz
	+FP	Zielony	+12V Przełącznik rozcięcia pompy paliwa
	PC TX	Niebieski	Tx PC
	+SW	Czerwony	+ Przełącznika benzyna gaz
	OBD RX	Brazowy	Rx OBD
	PC RX	Czarny	Rx PC
	SW TX	Żółty	Komunikacja przełącznik benzyna gaz
	RPM	Żółto-Czarny	Impuls obrotów
	LEVEL	Żółty	Sygnal poziomu gazu
	L2	Fioletowo-Biały	Sygnal z sondy lambda nr 2
	PR	Zielony	Czujnik ciśnienia gazu
	SUB	Niebieski	Czujnik podciśnienia
	L1	Fioletowy	Sygnal z sondy lambda nr 1
	TG	Brazowy	Czujnik temperatury gazu
TH2O	Pomarańczowo-Brazowy	Czujnik temperatury reduktora	
+LUB	Żółto-czerwony	+12V Przełącznik sterujący lubryfikacją	
GND	Czarny, Biały	Masa akumulator	
+VAL	Błękitny	+12V Elektrozwór	
GNDS	Zielono-Czarny	Masa czujników	

SZARE	B4 SIG	Fioletowo-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 4 do ECU samochodowego
	B3 SIG	Czerwono-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 3 do ECU samochodowego
	B2 SIG	Zielono-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 2 do ECU samochodowego
	B1 SIG	Żółto-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 1 do ECU samochodowego
	B4 INJ	Fioletowy	Wtryskiwacz benzynowy 4 do wtryskiwacza
	B3 INJ	Czerwony	Wtryskiwacz benzynowy 3 do wtryskiwacza
	B2 INJ	Zielony	Wtryskiwacz benzynowy 2 do wtryskiwacza
	B1 INJ	Żółty	Wtryskiwacz benzynowy 1 do wtryskiwacza
	G4 INJ	Fioletowy	Wtryskiwacz gazowy 4
	G3 INJ	Czerwony	Wtryskiwacz gazowy 3
	G2 INJ	Zielony	Wtryskiwacz gazowy 2
G1 INJ	Żółty	Wtryskiwacz gazowy 1	