
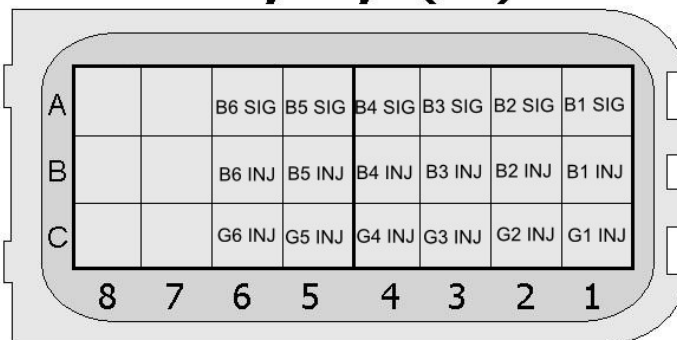


Widok wtyków sterownika

SEC PRO 6 cyl

Czarny wtyk (Z1)

Szary wtyk (Z2)

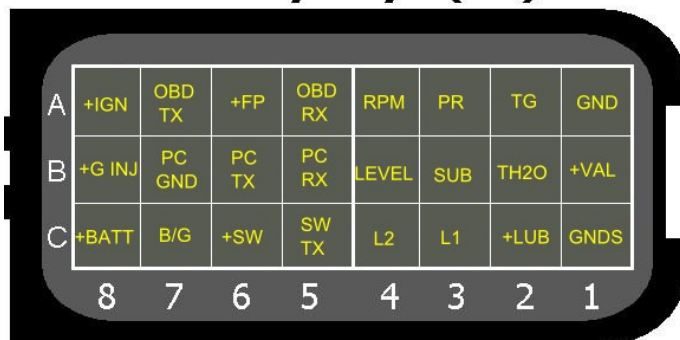

ZŁĄCZE	PIN	KOLOR	OPIS PODŁĄCZENIA
CZARNE	+IGN	Czerwono-Brazowy	+12V Stacyjka
	+G INJ	Szaro-Czerwony	+12V zasilanie wtrysków gazowych
	+BATT	Czerwony	+12V Akumulator
	OBD TX	Biały	Tx OBD
	PC GND	Czarny	Masa interfejsu PC
	B/G	Zielony	Przełącznik benzyna gaz
	+FP	Zielony	+12V Przekaznik rozcięcia pompy paliwa
	PC TX	Niebieski	Tx PC
	+SW	Czerwony	+ Przełącznika benzyna gaz
	OBD RX	Brazowy	Rx OBD
	PC RX	Czarny	Rx PC
	SW TX	Zółty	Komunikacja przełącznik benzyna gaz
	RPM	Zółto-Czarny	Impuls obrotów
	LEVEL	Zółty	Sygnal poziomu gazu
	L2	Fioletowo-Biały	Sygnal z sondy lambda nr 2
	PR	Zielony	Czujnik ciśnienia gazu
	SUB	Niebieski	Czujnik podciśnienia
	L1	Fioletowy	Sygnal z sondy lambda nr 1
	TG	Brazowy	Czujnik temperatury gazu
	TH2O	Pomarańczowo-Brazowy	Czujnik temperatury reduktora
+LUB	Zółto-czerwony	+12V Przekaznik sterujący lubryfikacją	
GND	Czarny, Biały	Masa akumulator	
+VAL	Błękitny	+12V Elektrozawór	
GNDS	Zielono-Czarny	Masa czujników	

SZARE	B6 SIG	Różowo-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 6 do ECU samochodowego
	B5 SIG	Szaro-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 5 do ECU samochodowego
	B4 SIG	Niebiesko-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 4 do ECU samochodowego
	B3 SIG	Czerwono-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 3 do ECU samochodowego
	B2 SIG	Zielono-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 2 do ECU samochodowego
	B1 SIG	Zółto-Czarny	Wtryskiwacz benzynowy 1 do ECU samochodowego
	B6 INJ	Różowy	Wtryskiwacz benzynowy 6 do wtryskiwacza
	B5 INJ	Szary	Wtryskiwacz benzynowy 5 do wtryskiwacza
	B4 INJ	Niebieski	Wtryskiwacz benzynowy 4 do wtryskiwacza
	B3 INJ	Czerwony	Wtryskiwacz benzynowy 3 do wtryskiwacza
	B2 INJ	Zielony	Wtryskiwacz benzynowy 2 do wtryskiwacza
	B1 INJ	Zółty	Wtryskiwacz benzynowy 1 do wtryskiwacza
	G6 INJ	Różowy	Wtryskiwacz gazowy 6
	G5 INJ	Szary	Wtryskiwacz gazowy 5
	G4 INJ	Niebieski	Wtryskiwacz gazowy 4
	G3 INJ	Czerwony	Wtryskiwacz gazowy 3
G2 INJ	Zielony	Wtryskiwacz gazowy 2	
G1 INJ	Zółty	Wtryskiwacz gazowy 1	